
RENGÖRINGSANVISNING

DAN DRYER® HAND/HÅRTORK TYP AA/AE

För att garantera en lång och problemfri livstid rekommenderas, att man en gång om året rengör sin DAN DRYER® invändigt. Tack vare maskinens höga kvalitet med bl.a. underhållsfria kullager, är endast en lättare rengöring av maskinens invändiga delar nödvändig.

Damm och smuts tas bort med en mjuk borste, fläkthjulets vingar rensas och eventuella avlagringar tas bort. Genom detta uppnår man optimal effekt på fläkten som ger en snabb och effektiv torkning. Gör man denna enkla service en gång om året, får maskinen en mycket lång livstid, ofta 15 till 20 år eller mer.

GÖR SÅ HÄR:

- Bryt strömmen.
- Demontera kåpan med den specialnyckel, som följde med maskinen då den var ny. Har den försvunnit, ring oss; 08 – 747 08 26.
- Demontera elementet genom att försiktigt och i en lite sned vinkel (visas med röd pil på Fig. 1) med spetsen på en liten skrumejsel lirka elementhållarens upphöjda plastlås fritt från fläkthuset (visat med grön pil på Fig. 1), medan elementhållaren vippas nedåt (visat med blå pil på Fig. 1). Se upp så att inte plastlåsen skadas.
- Rengör fläktmotorns flänsar med en liten borste eller försiktigt med en skrumejsel. Löst damm kan tas bort med en dammsugare eller tryckluft.
- Rengör handtorkarens övriga komponenter med en borste.
- Klicka tillbaks elementhållaren på fläkthuset genom att först sätta på hållarens nedersta plastlås, vippa sedan hållarens upphöjda plastlås upp och på plats (som visas med röd pil på Fig. 2). Var uppmärksam på, att ledningarna placeras korrekt i de skyddande spåren på plasthållaren.
- Montera kåpan och skruva fas insexbultarna.
- Slå på strömmen.
- Provkör maskinen.

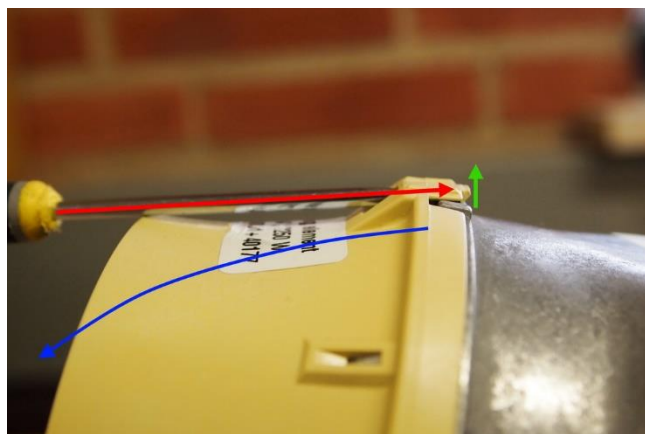


Fig. 1



Fig. 2