

# MONTERINGSVÄGLEDNING

HEPA filter, 50584/50586 till  
DAN DRYERs handtork BJÖRK, TURBO Low Noise & AirTap

## Introduktion:

Denna vägledning visar hur DAN DRYER HEPA filter 50584/50586 monteras korrekt.

## OBS!

För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att filtrets partikelfilter (gröna sida utan spår) vänds utåt.



# BJÖRK



1. Lokalisera monteringshålen vid insugningen för produkten. Om ett existerande filter sitter på, montera av detta innan det nya filtret monteras.



2. Håll filtret upp mot insugningsingången över monteringshålen.



3. Montera skruvarna på bägge sidor av filtret, medan filtret hålls på plats.



4. Färdigt. Filtret är nu monterat/bytt.

## TURBO Low Noise



1. Lokalisera monteringshålen vid insugningen för produkten. Om ett existerande filter sitter på, montera av detta innan det nya filtret monteras.



2. Håll filtret upp mot insugningsingången över monteringshålen.




3. Montera skruvarna på bägge sidor av filtret, medan filtret hålls på plats.



4. Färdigt. Filtret är nu monterat/bytt.

## AirTap

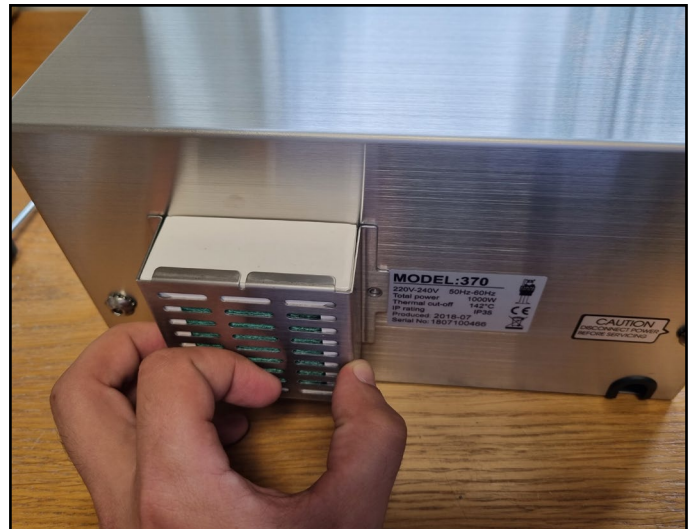

1. Lokalisera monteringshålen vid insugningen för produkten. Om ett existerande filter sitter på, montera av detta innan det nya filtret monteras.

2. Håll filtret upp mot insugningsingången över monteringshålen.



3. Montera skruvarna på bägge sidor av filtret, medan filtret hålls på plats.

4. Färdigt. Filtret är nu monterat/bytt.