

MONTERINGSVÄGLEDNING


HEPA filter, 67020/67021 till
DAN DRYERs handtork LOKI

Introduktion:

Denna vägledning visar hur DAN DRYER HEPA filter 67020/67021 monteras korrekt.

OBS!

För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att filtrets partikelfilter (gröna sida utan spår) vänds utåt.

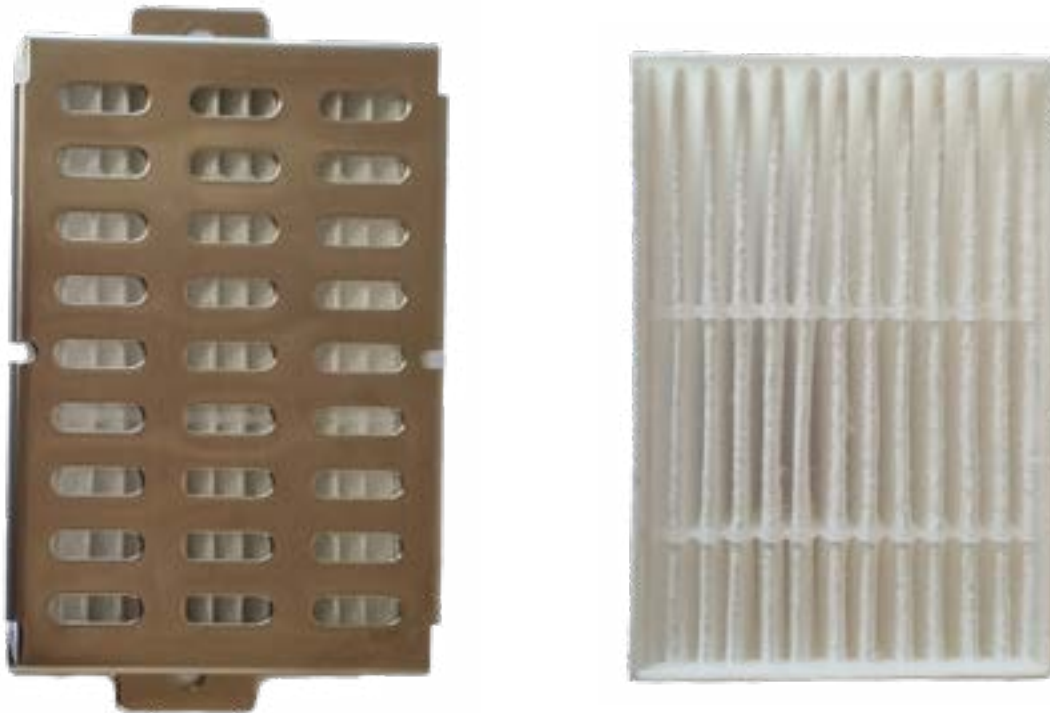

LOKI



1. Lokalisera monteringshålen vid insugningen för produkten. Om ett existerande filter sitter på, montera av detta innan det nya filtret monteras.



2. Håll filtret upp mot insugningsingången över monteringshålen.



3. Montera skruvarna på bägge sidor av filtret, medan filtret hålls på plats.



4. Färdigt. Filtret är nu monterat/bytt.