

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

DAN DRYER® ELEGANCE HÅRTØRRER MODEL 714

Med hårtørreren følger monteringsanvisning og en pose indeholdende:

- 4 stk. skruer
- 2 stk. dyvler
- 2 stk. plast-dæksel
- 1 stk. plast-beslag

KOMPONENTOVERSIGT:

1. Tørrerenhed
2. Aktiveringsknap
3. Knap til regulering af lufttemperatur
4. Holder
5. Barbérmaskinestik (110 / 230 V)
6. Bagplade

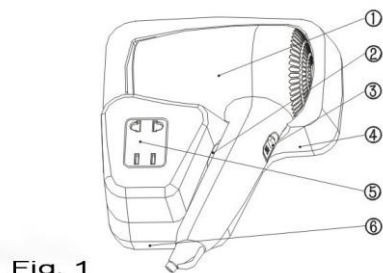


Fig. 1

FØR MONTERING:

Undersøg før montering, om sikringsgruppen har kapacitet til at klare den ekstra belastning, som er angivet på hårtørrerens håndtag.

Udvælg en placering, der er så langt væk fra hhv. badekar og bruseniche, at hårtørreren umuligt kan nå derhen. Modellen er ideel til montage i skuffe og er kun egnet til indendørs brug. Hårtørreren behøver ingen jordforbindelse, da den er dobbeltisoleret.

MONTERING PÅ VÆG OVER AFBRYDER:

1 Bor 2 huller med en afstand på 125 mm som anvist på Fig. 2. Anvend 6 mm bor. Sæt de medfølgende dyvler i hullerne og skru det medfølgende plastbeslag fast i øvre skruenhul.

2 Før holderens bagplade ned over plastbeslaget, så bagpladen fikseres på beslaget. Skru holderen fast på væggen, og sæt det på Fig. 2 med 2 markerede plastdæksel over nedre skruenhul.

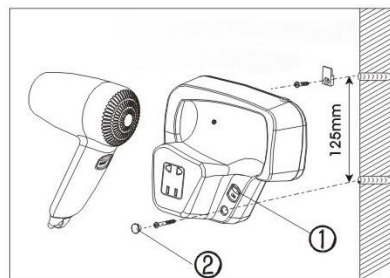


Fig. 2

3 Enheden er klar til brug, når den tilsluttes en stikkontakt, og afbryderen er i ON position.

FAST INSTALLATION – PÅ VÆG ELLER I SKUFFE:

1 Bor 2 huller med en afstand på 125 mm som anvist på Fig. 2. Anvend 6 mm bor. Sæt de medfølgende dyvler i hullerne og skru det medfølgende plastbeslag fast i øvre skruenhul.

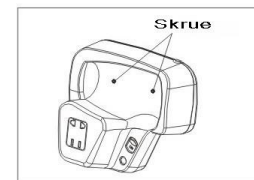


Fig. 3

BEMÆRK: Ved montage i skuffe bores 2 huller som anvist på Fig. 5. Anvend 4 mm bor. Der bores desuden hul til kabelindgang bagerst i skuffen.

2 Løsn de på Fig. 3 markerede skruer og fjern holderens front.

3 Fjern det strømførende kabel, der fulgte med hårtørreren, fra plinten.

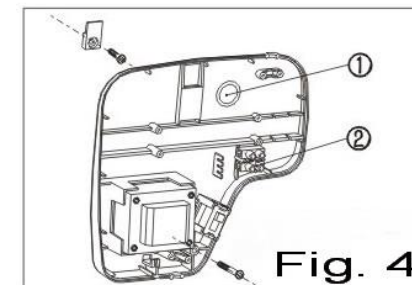


Fig. 4

4 Tryk det på Fig. 4 med 1 markerede stykke plast ud, så der skabes hul for installationskabel. Træk installationskablet fra væggen gennem hullet, og før holderens bagplade ned over plastbeslaget, så bagpladen fikseres på beslaget. Installationskablet tilsluttes plinten (markeret med 2 på Fig. 4). Skru enheden fast til væggen med en af de medfølgende skruer.

BEMÆRK: Ved montage i skuffe skrues holderen direkte fast i bunden ved hjælp af de to skruenhuller, der er placeret horisontalt i forhold til hinanden i holderens bagplade. Det medfølgende plastbeslag anvendes ikke. Installationskablet føres fra væggen ind gennem hullet i toppen af holderen for tilslutning til plint.

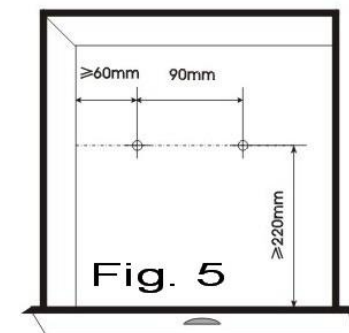


Fig. 5

5 Sæt det på Fig. 2 med 2 markerede plastdæksel over nedre skruenhul, og skru holderens front på igen.

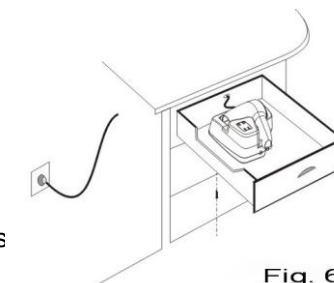


Fig. 6

6 Enheden er klar til brug, når strømmen er sluttet, og afbryderen er i ON position.

BRUGSANVISNING:

- Når afbryderen er slået til, aktiveres hårtøreren, når man løfter denne op af holderen og tager et fast greb om aktiveringsknappen på tørrerens håndtag.
- Hårtøreren har variabel luftstrøm og temperaturindstilling. Der vælges mellem MAX. (1200 W) og MIN. styrke (540 W) ved hjælp af knappen på bagsiden af håndtaget.
- Ret ikke luftstrømmen mod øjnene.
- Luftstrømmen skal have fri passage.
- Hold hårtøreren i passende afstand fra håret, så der ikke kommer til at sidde hår fast i indsugningen.
- Efter brug sættes hårtøreren i OFF-position på afbryderen.

VEDLIGEHOLDELSE:

- Hårtøreren skal altid være slukket under rengøring.
- Plastikdelene rengøres med en klud vredet op i sæbevand.
- Anvend ikke ætsende rengøringsmidler.

VIGTIGT!

Dette produkt falder ind under bestemmelserne for el-retur i henhold til WEEE-direktivet.

- Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald.
- Produktet skal genanvendes, hvor dette er muligt.
- Spørg om råd hos Deres lokale myndigheder.
- Produktet kan også frit returneres til fabrikanten/forhandleren, som vil sørge for korrekt genanvendelse/bortskaffelse.



MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

DAN DRYER® ELEGANCE HÅRTØRRER MODEL 714



DAN DRYER A/S

Tåsingevej 2 • DK-8940 Randers SV • Tel.: +45 86 41 57 11 • dandryer.dk